




ガソリンの補給

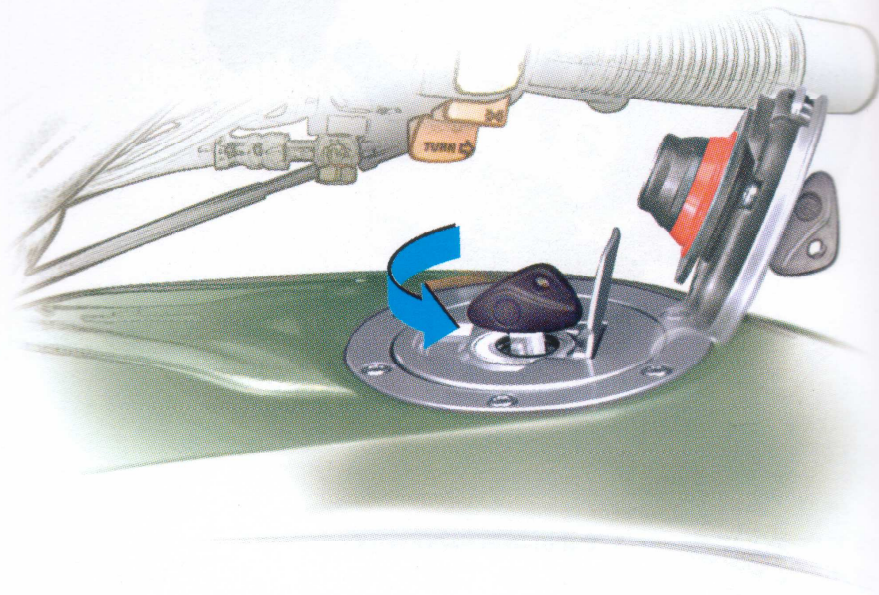

警告:

モーターサイクルのフューエル(ガソリン)は強い引火性があり、また爆発する危険があります。フューエルタンクの近辺でタバコを吸ったり、火気を近づけることは避けてください。ガソリンは高温になると膨張します(例えば、タンクに直射日光が当たった場合など)。このため、タンクの縁いっぱいまで給油しないようにしてください。



重要事項:

有鉛ガソリンを使用すると、触媒コンバーターが破損します。

触媒コンバーター装着車の場合:

- ・ DIN 51607規格(または同等の規格)に適合する最低オクタン価95(リサーチ法)か85(モーター法)の無鉛プレミアムガソリンを使用してください。
- ・ フューエルタンク内を空にしたまま始動させないでください。



フューエルタンク容量

- フューエルタンクの合計容量:
25リットル
- 残量が約4リットル以下になると、フューエルレベル警告灯(オレンジ)が点灯します。

フューエルレベルディスプレイ (2) (ライダーインフォメーションディスプレイ、RID)

触媒コンバーター非装着車の場合:

- ・ DIN 51600規格に適合する有鉛プレミアムガソリン、最低オクタン価95(リサーチ法)か85(モーター法)も使用できます。



注意:

環境を保護するため、無鉛ガソリンの使用をお勧めします。



注意:

バーが2本しか表示されなくなった時点では、フューエルタンク内に約4リットルのガソリンが残っています。このときオレンジの警告灯(1)が点灯します。