


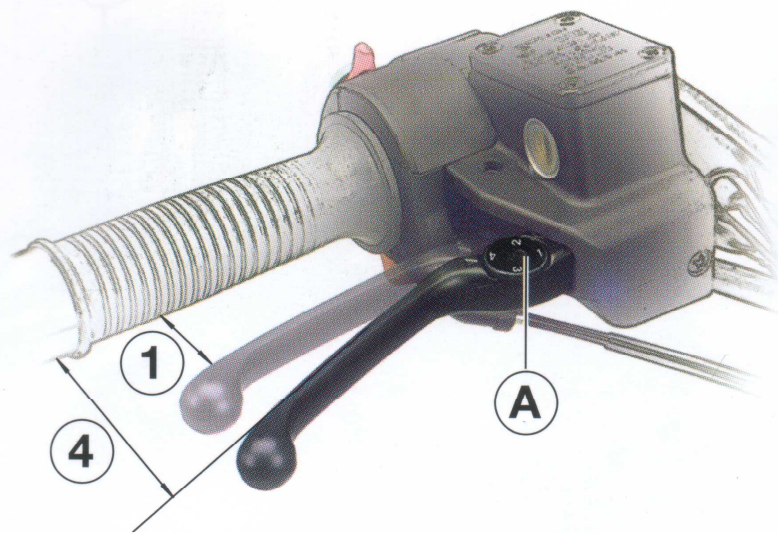

ブレーキ圧の点検

**警告:**


ブレーキレバーの遊び量が突然変化したり、感触がふわふわする場合は、油圧システムに故障が発生している恐れがあります。

このため走行前にブレーキレバーとブレーキペダルの圧力を点検してください。

ブレーキシステムに異常を感じた場合は走行を停止し、BMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください。

ブレーキレバーの調整

- ・ ハンドルグリップとレバー間の距離が最適になるよう、アジャストホイール(A)を回します。
- ・ ポジション 1: 間隔は最小
- ・ ポジション 4: 間隔は最大

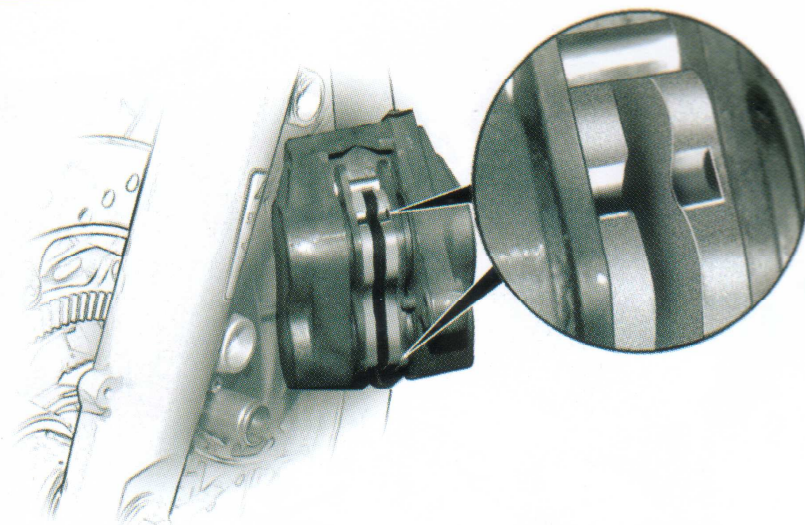

ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドは使用することで磨耗してゆく部品です。

ブレーキの操作を安全なものにするために、かならずパッドの磨耗インジケータの溝がはっきり見えるようにしてください。

(➡ Technical Bookletを参照)

ブレーキシステムに関する作業について

**警告:**

磨耗インジケータの溝がはっきり見えないときは、すぐにBMWモーターサイクル正規ディーラーに依頼し、ブレーキパッドを新品と交換してください。

**警告:**

ブレーキシステムの動作を信頼のおけるものにするために、すべての作業はBMWモーターサイクル正規ディーラーに依頼してください。