

ブレーキフルードの交換

**警告:**

ブレーキフルードは大気にさらされたり温度変化によって、変質したり粘度が影響を受けます。

したがって、ブレーキフルードは年に1回、BMWモーターサイクル正規ディーラーで交換してください。



ブレーキフルードレベルの点検

ブレーキパッドが徐々に磨耗してゆくことによって、リザーバー内のブレーキフルードレベルが下がってきます。

**警告:**

レベルが、MINマークを下回らないようにしてください。

ブレーキシステムに異常を感じた場合は走行を停止し、BMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください。

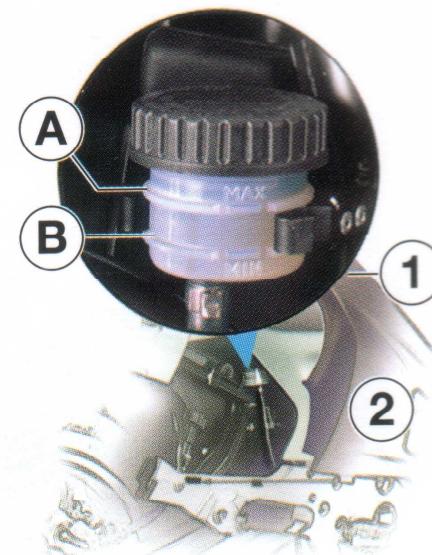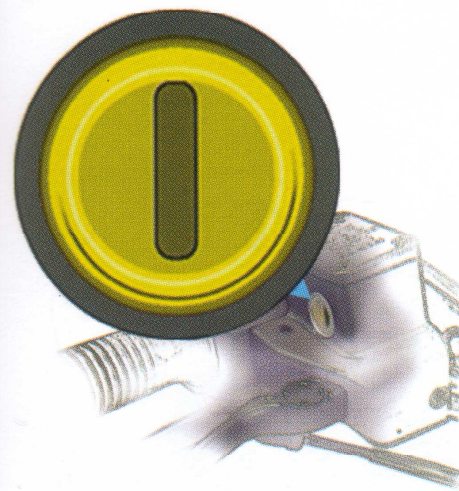

フロントブレーキフルードレベルの点検

**警告:**

ブレーキフルードリザーバー タンクのレベルが点検窓の下端を下回らないようにしてください。

- ・ブレーキフルードリザーバーが水平になるまでハンドルバーを切りまします。
- ・ブレーキフルードが点検窓の上まで一杯になるようにしてください。

リアブレーキフルードレベルの点検

**警告:**

レベルが、MINマークを下回らないようにしてください。

- ・モーターサイクルをメイン（センター）スタンドに立てます。
- ・ネジ（1）を緩めます。
- ・カバー（2）を取り外し、ブレーキフルードレベルを点検します。
- A 最高レベル（MAX）
- B 最低レベル（MIN）