


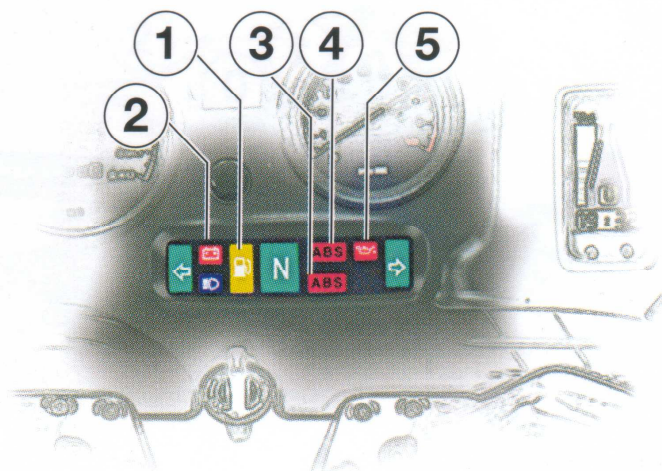

燃料残量

残量が約4リットル以下になると、フューエルレベル警告灯(1)が点灯します。

バッテリー充電状態

アイドル回転数以上になると、バッテリーチャージ警告灯(2)が消えます。

! 重要事項:

走行中にバッテリーチャージ警告灯(2)が点灯した場合は、BMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください。

ABSの機能点検

- ABS警告灯(3)と(4)(➡53)

エンジンオイルの油圧


アイドル回転数以上になると、エンジンオイルプレッシャー警告灯(5)が消えます。

! 重要事項:

走行中にエンジンオイルプレッシャー警告灯(5)が点灯した場合は、周囲の安全を確認した上で、ただちに次の処置をとってください。

- ・クラッチを切ります。
- ・イグニッションキルスイッチを切ります。
- ・モーターサイクルを安全に停止させます。
- ・エンジンオイルのレベルを点検します(➡19)。

オイルレベルが正常な場合は、BMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください。

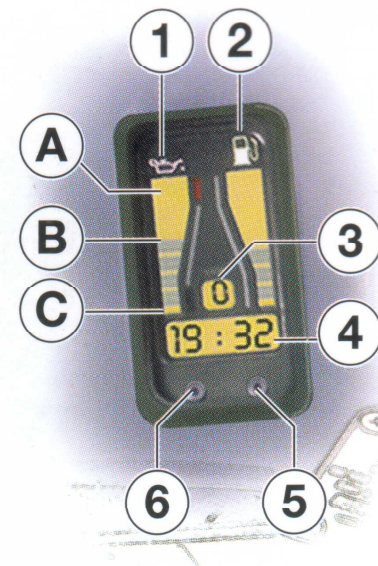

ライダーインフォーメーションディスプレイ(RID)は、イグニッションがONになっている場合にのみ作動します。

エンジンオイル温度ディスプレイ(1)

A = エンジンオイルがオーバーヒートしているとき(赤の範囲)。

! 重要事項:

エンジンオイルがオーバーヒートしている場合は、エンジンを停止し、10分間待った後でオイルレベルを点検してください(➡19)。オイルレベルが正常であるにもかかわらず、オーバーヒートが表示された場合はBMWモーターサイクル正規ディーラーに点検を依頼してください。処置が終わるまでは、高い回転数は使用しないでください。

B = エンジンオイルが正常な作動温度にあるとき。

C = エンジンオイル温度が低すぎるとき(青の範囲)。

フューエルレベルディスプレイ(2)

! 注意:

バーが2本しか表示されなくなった時点では、フューエルタンク内に約4リットルのガソリンが残っています。このとき、オレンジの警告灯が点灯します。

ギヤポジションディスプレイ(3)

1-0-2-3-4-5

時計(4)

・表示時刻を変更する場合は、ボールペンなどを使用してボタン(5)(分の設定)およびボタン(6)(時刻の設定)を押して調整します。