




- 1 ストレージコンパートメント
- 2 エンジンオイルレベル点検窓 (➡19)
- 3 エンジンオイル注入口 (➡19)
- 4 電源ソケット (12 V)、アクセサリ接続用 (15 A ヒューズで保護)
- 5 リヤショックアブソーバー アジャストスクリュー (➡26)
- 6 リフティングハンドル (➡40-41)
- 7 デュアルシートロック (➡15)

() 内の数字は、説明のあるページです。

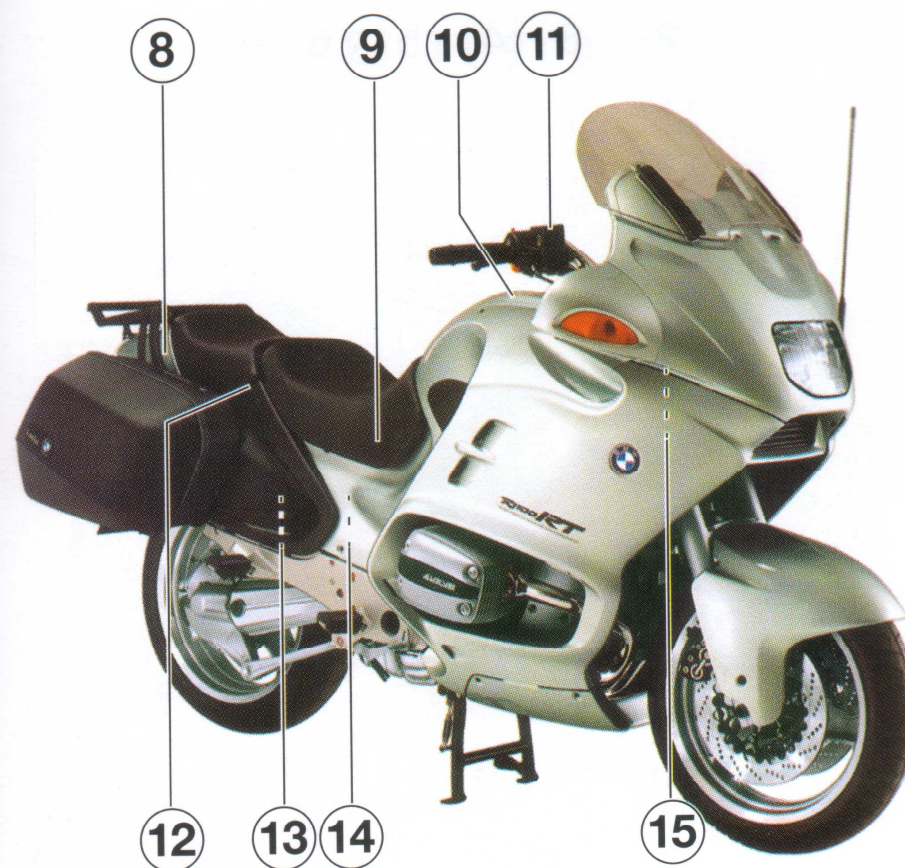

- 8 ツールキット (標準装備) 用 ストレージ コンパートメント
- 9 ヒューズ ボックス
- 10 フューエル タンク キャップ (➡20)
- 11 フロント ブレーキ フルード リザーバー タンク (➡25)
- 12 ヘルメットホルダー
- 13 リヤスプリング調整用ノブ (➡27)
- 14 リヤ ブレーキ フルード リザーバー タンク (➡25)
- 15 型式プレート

() 内の数字は、説明のあるページです。