


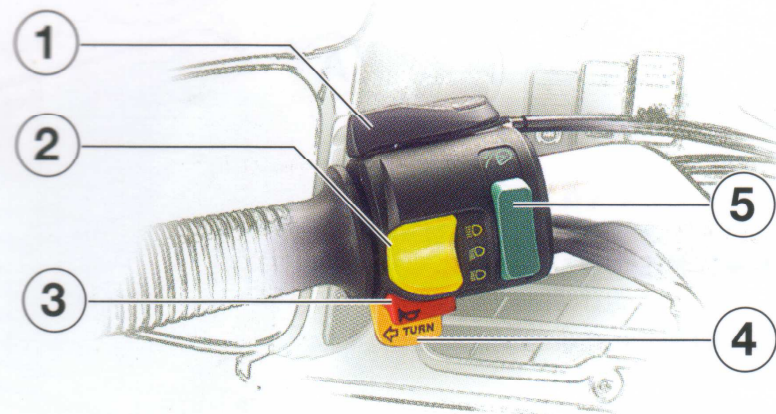


- 1 チョークレバー
(エンジンの回転数が高くなります。)(➡45)
- 2 ハイ/ロービームヘッドライトスイッチ
(メイン ライト スイッチ (10) が ON の時)
⇒ ハイビーム
⇒ ロービーム
⇒ パッシング
- 3 ホーンボタン

- 4 左側ウインカースイッチ
・ 押すと：
- ウインカーが点滅します。
ウインカーを消すには：
ウインカーキャンセルスイッチ (9) を押します。
- 5 ウインドシールド調整用ロッカー
スイッチ (➡12)



注意:

左側ウインカースイッチ (4) と右側ウインカースイッチ (8) を同時に押すとハザードランプを点灯させることができます。

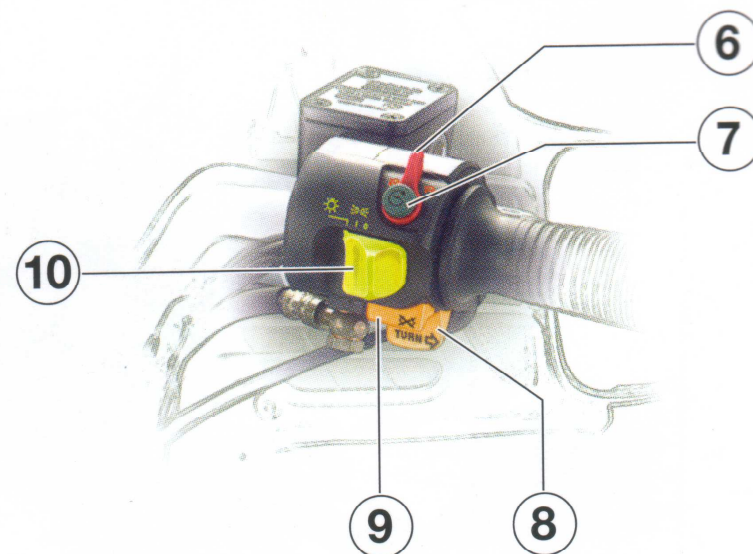

- 6 イグニッションキルスイッチ
(➡44)
- 7 スターターボタン
- 8 右側ウインカースイッチ
・ 押すと：
- ウインカーが点滅します。
ウインカーを消すには：
・ ウインカーキャンセルスイッチ (9) を押します。
- 9 ウインカーキャンセルスイッチ
・ 押すと：
- 左右のウインカーの点滅が停止します。

- 10 メインライトスイッチ
(米国向け車種を除く)
0 ライトが消えます。
⇒☾ パーキングライトが点灯します。
☀ ヘッドライトが点灯します。



警告:

ブレーキ回路へのエアの混入を避けるには：

- ・ ハンドルバーを左側に切ったままにしないでください。