



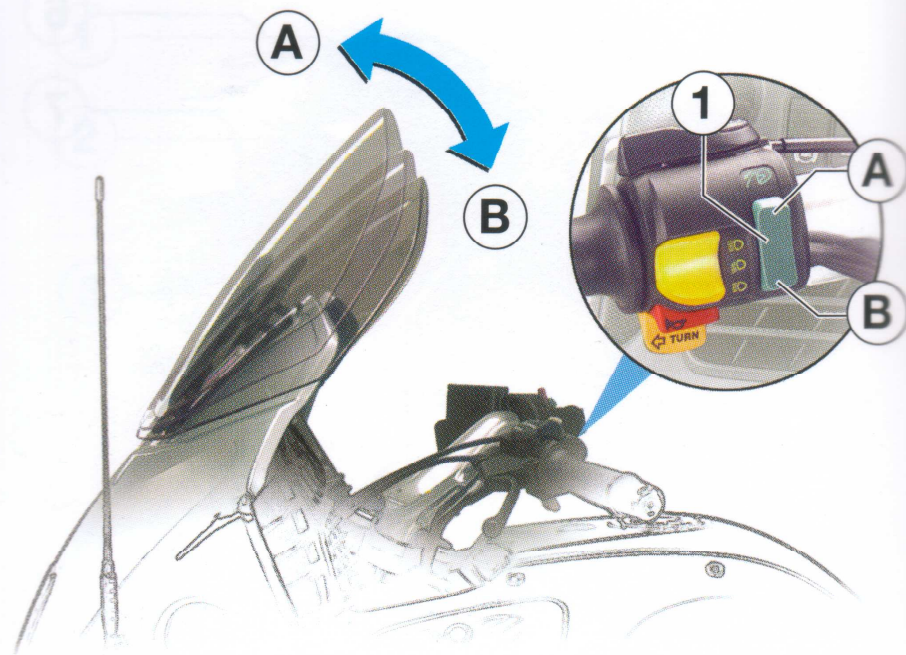

ウィンドシールドを調整するには：

- ・イグニッションをONにします。
- ・ロッカースイッチ(1)を押します。
- ・スイッチを押す位置 (A か B) により、ウィンドシールドの位置が変化します。

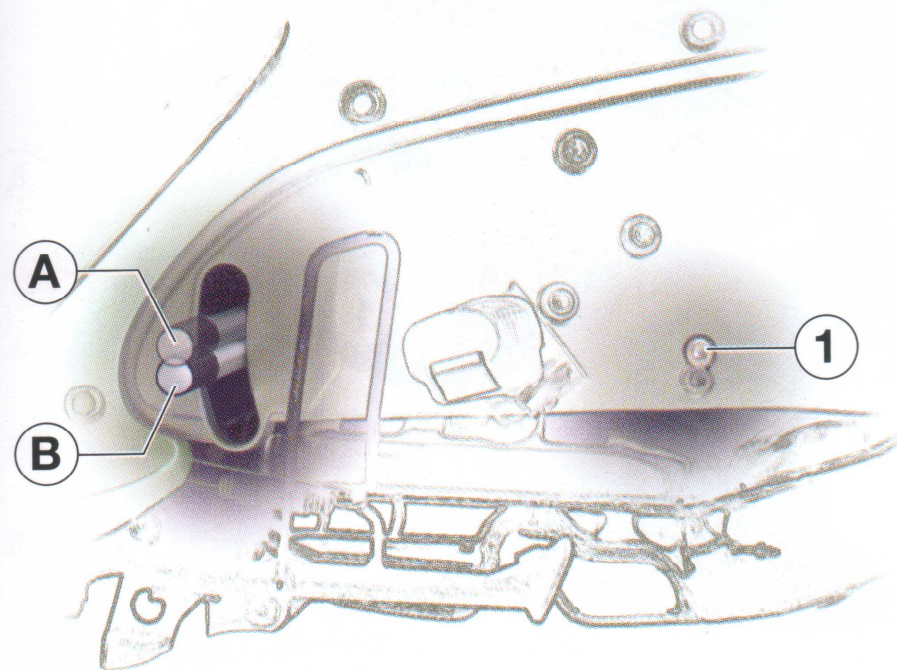

警告：

六角ネジ (1) は規定トルク (18Nm) で締め付けてください。
トルクレンチがない場合は、BMW モーターサイクル正規ディーラーに調整を依頼してください。

ギヤシフトペダルを調整するには：

- ・六角ネジ(1)を緩めます。
- ・ギヤシフトペダルを、A か B のいずれかの位置に移動します。
- ・六角ネジを規定トルクで締め付けます。