



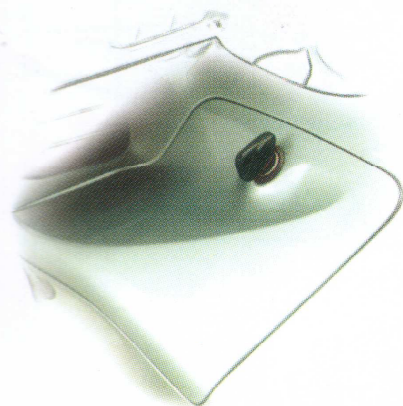

温風供給ダクトを調整するには：

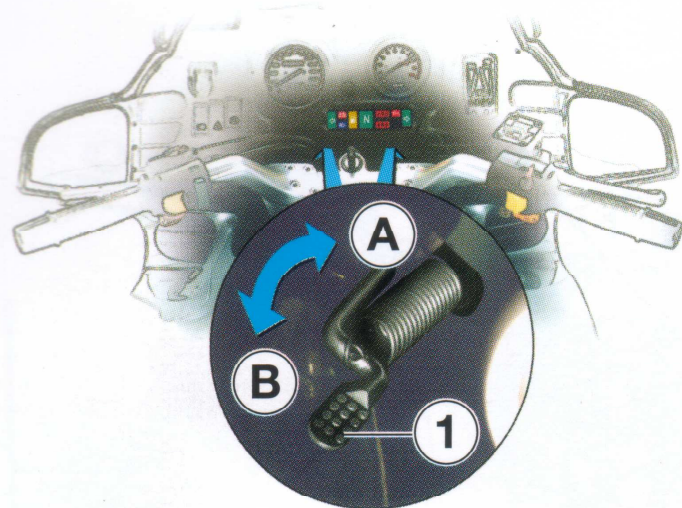

警告:


安全のため、走行中に温風の供給を調整しないでください。
温風の供給の調整はモーターサイクルを停止させてから行なってください。



警告:

走行中決してストレージコンパートメント（小物入れ）を開けてはいけません。思わぬ事故につながります。

- ・ レバー(1)をAかBのポジションに移動します：
ポジション A
- 温風がハンドルバーの両端に供給されます。
- ・ ポジション B
- 温風は供給されません。

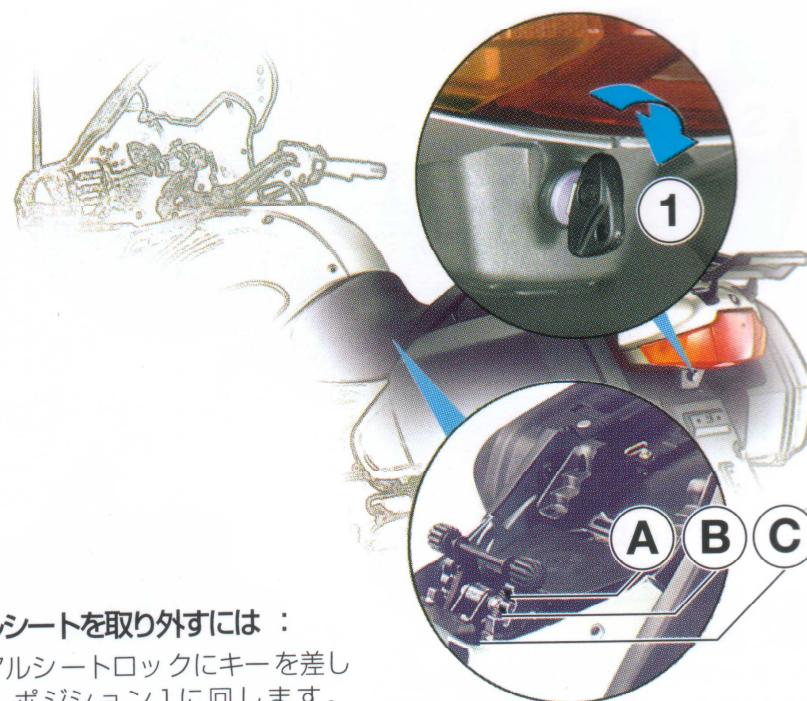

デュアルシートを取り外すには：

- ・ デュアルシートロックにキーを差し込み、ポジション1に回します。キーはそのままにしておきます。
- ・ シートのリヤセクションを取り外します。
- ・ ツールキットを取り出すことができます。
- ・ シートのフロントセクションを取り外します。
- ・ ヒューズの作業が可能になり、シートの調整が可能になります。

デュアルシートを取り付けるには：



重要事項:

デュアルシートを取り付ける際は、確実に固定されたか確認してください。

シート高を調整するには：

- ・ シートのフロントセクションを取り外します。
 - ・ 好みの高さに合うよう、デュアルシートホルダーを上下させます。
 - ・ シートのフロントセクションを、希望する高さのホルダーに挿入します。
 - ・ シートのリヤセクションをガイドに挿入し、確実にロックされるまで押し込みます。
- シート高は、3つの高さに設定することができます：
A = 高 B = 中 C = 低